

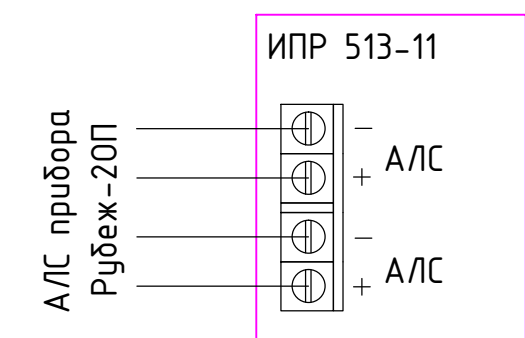
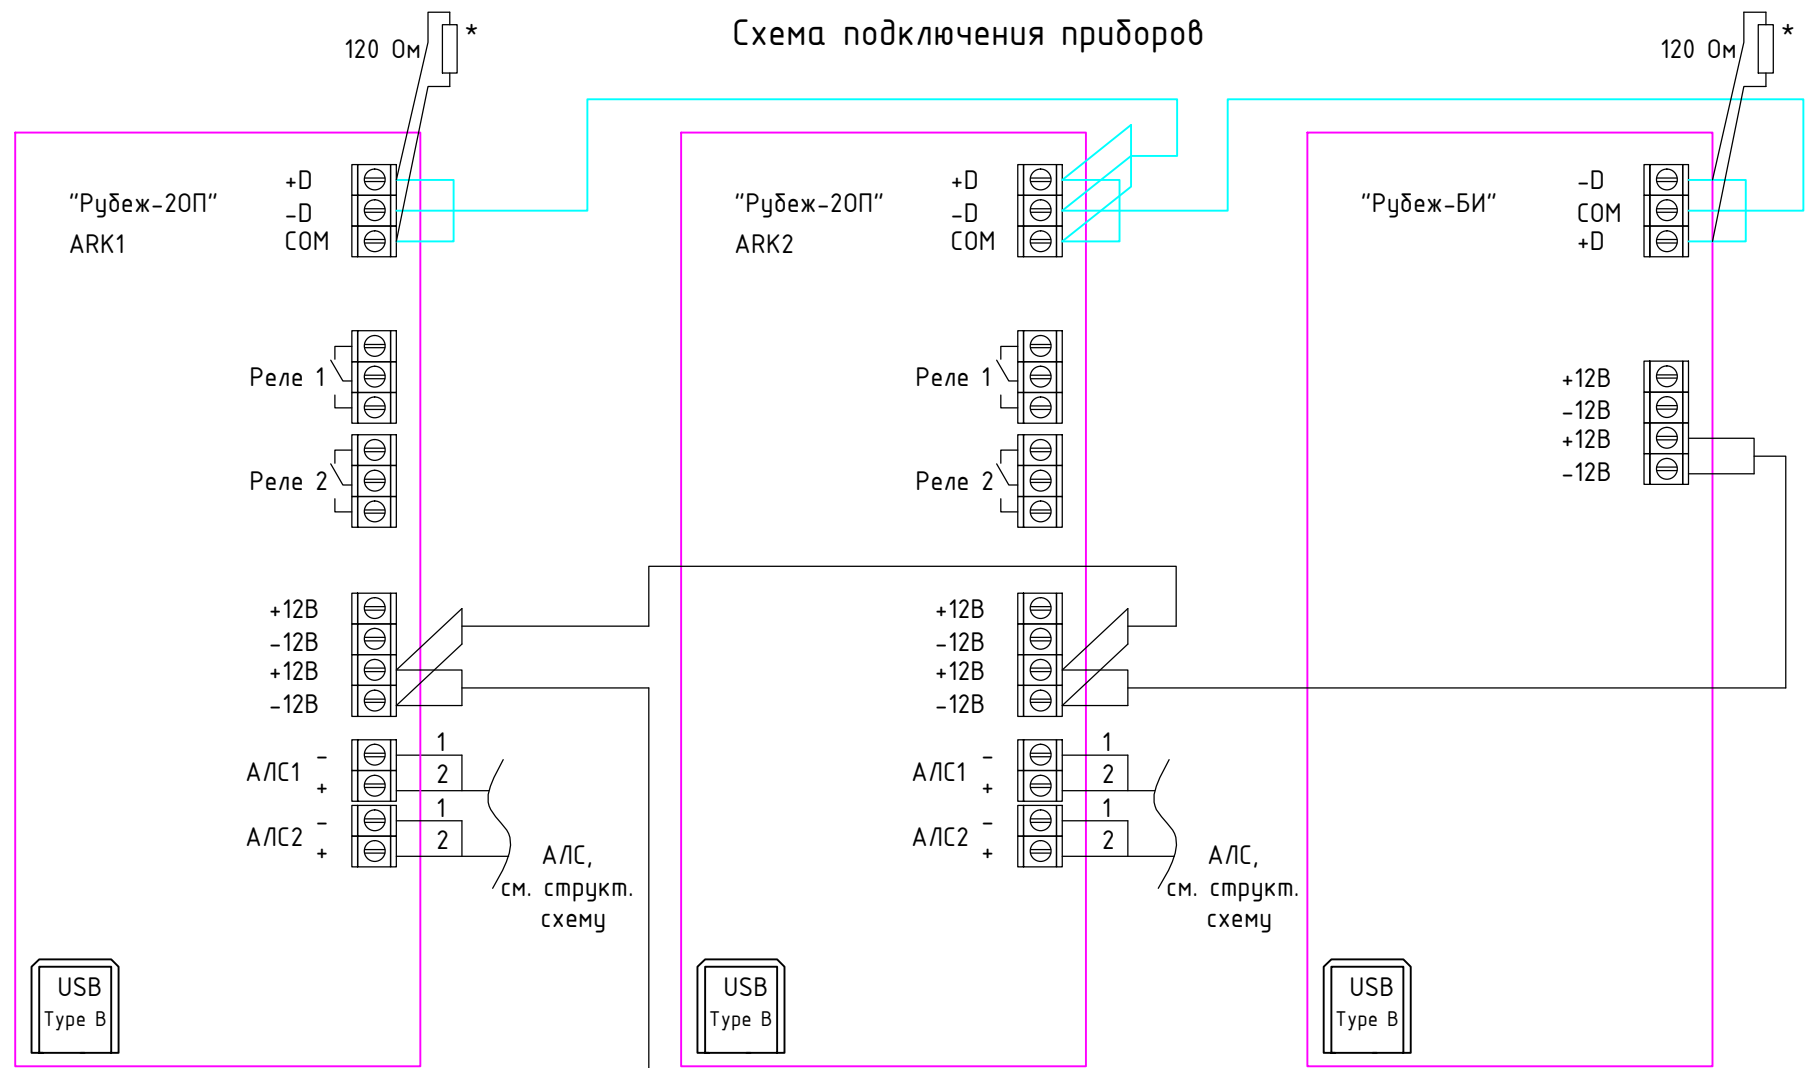


Схема подключения приборов

Типовая схема подключения извещателя ИПР 513-11 в АЛС

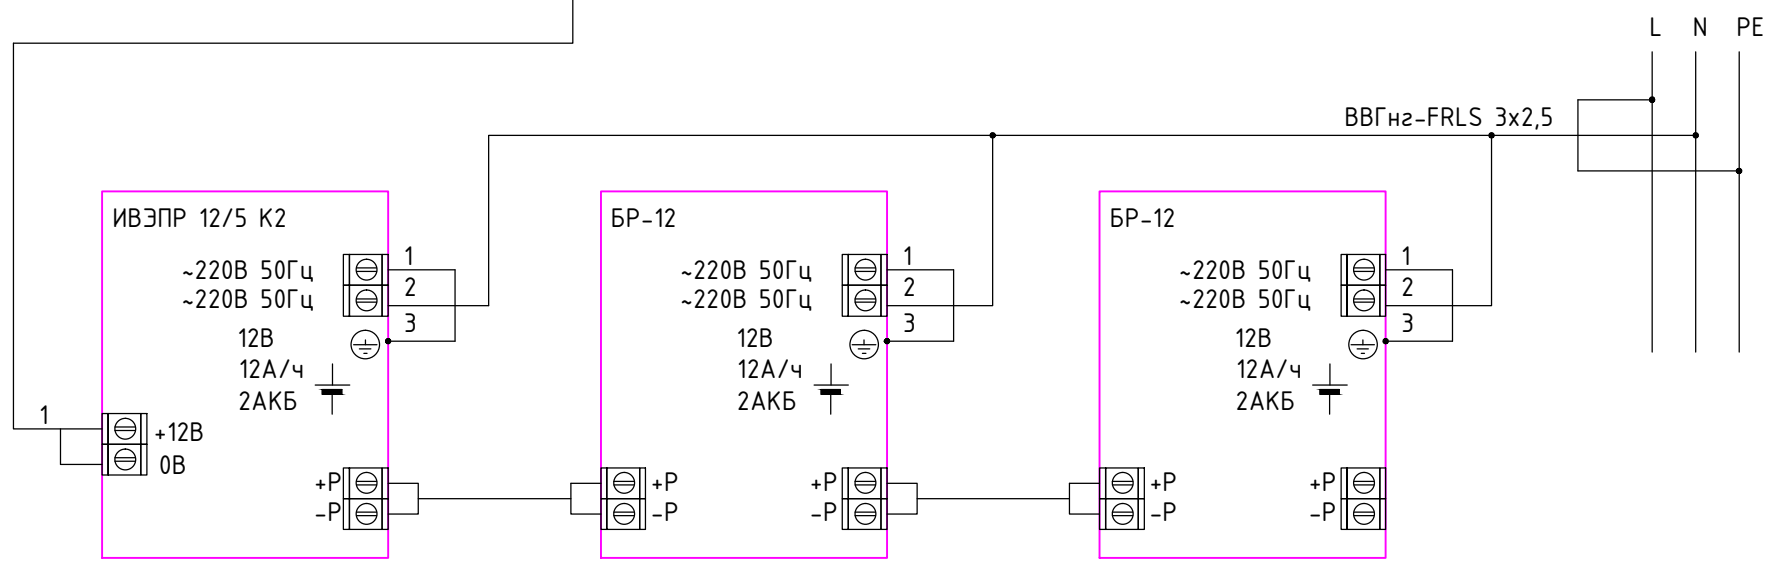

Типовая схема подключения извещателя ИП 212-64, ИП 101-29-АЗР1, ИП 212/101-64-А2Р1 в АЛС

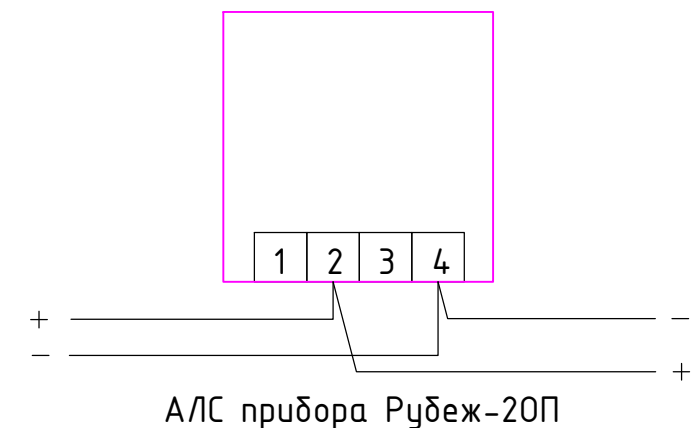

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.						Школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил							Р	3	
Н.компр.						Типовые схемы подключений оборудования (начало)			